

MODE D'EMPLOI DE L'ŒUF DE LESSIVE

FONCTIONNEMENT DE L'ŒUF DE LESSIVE


L'œuf de lessive ecoegg contient de la lessive rechargeable et remplace l'adoucisseur. Deux types de billes sont inclus : les billes blanches de lavage et les billes de tourmaline noire. Elles fonctionnent ensemble pour nettoyer vos vêtements. Les molécules de tensioactif de notre formule aident l'eau à se saisir de la saleté et de la graisse, à les désintégrer, et à les éliminer de vos vêtements. Les billes de tourmaline noires ionisent naturellement l'eau, ce qui la rend légèrement plus alcaline. L'eau alcaline permet de soulever la saleté plus efficacement.

Nous sommes une société à impact positif sur le climat passionnée par la production de produits qui sont à la fois économiques + adaptés à la peau sensible. Nos œufs de lessive ecoegg ont été testés pour convenir aux peaux sensibles, et ont été classés « excellents » par Dermatest®.

PREMIER REMPLISSAGE DE VOTRE ŒUF DE LESSIVE


1 OUVRIR L'ŒUF DE LESSIVE

1. Tenir l'œuf de lessive sur le côté avec deux mains et utiliser votre main la plus forte pour tenir la plus grande moitié de l'œuf.
2. Appuyer fermement sur le bouton avec le pouce.
3. Continuer appuyer sur le bouton et tourner la plus grande moitié dans le sens de la flèche tout en maintenant la moitié inférieure immobile. Tourner jusqu'à ce que les deux triangles soient alignés.
4. Lorsque les triangles sont alignés, séparer les deux moitiés de l'œuf.

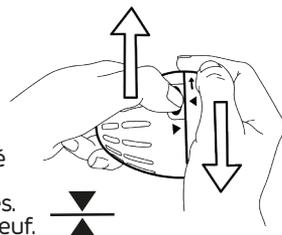

2 REMPLISSAGE DE L'ŒUF DE LESSIVE

1. Retourner la plus grande moitié du boîtier de l'œuf.
2. Vider LES QUATRE sachets de billes dans cette moitié (3 sachets de billes blanches de lavage et 1 sachet de billes noires de tourmaline).

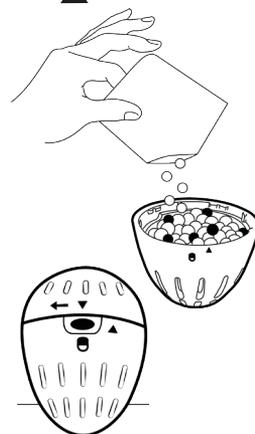

3 REFERMER L'ŒUF DE LESSIVE

1. Après AVOIR VERSÉ TOUTES les billes dans la plus grande moitié du boîtier de l'œuf, réinsérer le couvercle du plus petit boîtier de l'œuf sur la partie inférieure. Aligner les deux triangles en face l'un de l'autre.
2. Tourner à présent la plus grande moitié de l'œuf dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre, et qu' une flèche soit maintenant alignée avec l'icône de verrouillage (🔒).

UTILISATION DE L'ŒUF DE LESSIVE

1. Placer l'œuf dans le tambour du lave-linge sur les vêtements.
2. Ne pas trop remplir le lave-linge de vêtements - il est important que les vêtements et l'œuf de lessive aient un peu d'espace pour circuler.
3. Lancer le cycle de lavage normalement ! Utiliser l'œuf de lessive à des températures comprises entre 15 °C et 60 °C (60 °F et 140 °F).
4. Une fois le lavage terminé, laisser sécher l'œuf de lessive à l'air libre. Ne pas le laisser à l'intérieur de la machine pendant de longues périodes, car cela pourrait entraîner la formation de moisissure sur les billes.
5. Et recommencer ! Il n'est pas nécessaire de recharger l'œuf de lessive tant qu'il n'a pas servi à 70 lavages. Il suffit de le remettre dans le lave-linge à chaque lavage, jusqu'à ce que la taille des billes ait diminué de manière significative et qu'elles soient très déformées. Retourner pour savoir quand recharger l'œuf de lessive.

Veillez contacter le service client si vous rencontrez des problèmes.



+44 (0) 1622 535 200 ✉ hello@ecoegg.com 🖱 www.ecoegg.com

Ecoegg Ltd, The Hatchery, Steelfields, Owens Way, Gillingham, ME7 2RT, UK

📷 @ecoegg_uk

📺 @ecoegg_uk

📺 Ecoegg UK

CONSEIL IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER L'ŒUF DE LESSIVE

- ✓ Utiliser un œuf de lessive avec des billes pour chaque charge de lavage normale de 6-8 kg
- ✓ Laver le linge blanc et les couleurs séparément et toujours suivre les conseils de lavage figurant sur l'étiquette des vêtements
- ✓ L'œuf de lessive peut être utilisé dans les lave-linge à haut rendement (HE)
- ✓ L'œuf de lessive peut être utilisé pour le lavage à main et le linge délicat. Faire tremper l'œuf de lessive pendant 5-10 minutes dans l'eau avant de l'utiliser. Placer le linge délicat dans un sac de lavage
- ✓ N'utiliser l'œuf de lessive qu'entre 15 °C et 60 °C (60 °F à 140 °F).
- ✓ Remplacer les billes blanches ET noires après environ 70 lavages
- ✗ Ne pas utiliser l'œuf de lessive dans un sèche-linge ni dans le cycle de séchage d'un lave-linge séchant
- ✗ Ne pas trop remplir le lave-linge : il doit y avoir de l'espace pour que les vêtements et les œufs puissent circuler
- ✗ Ne pas laisser l'œuf de lessive dans le lave-linge, le placard ou l'emballage en carton car il doit pouvoir sécher. Utiliser un porte-œuf ecoegg disponible sur www.ecoegg.com
- ✗ Tenir l'œuf de lessive à l'écart des enfants et des animaux

La FAQ sur l'œuf de lessive ecoegg est disponible sur le site <http://knowledgebase.ecoegg.com>

REMPLEZ LORSQUE LE NIVEAU DE BILLES TOMBE EN DESSOUS DE CELUI-CI AVEC LA QUANTITÉ NÉCESSAIRE POUR 70 LAVAGES (LES 4 SACS DE BILLES UTILISÉS)

FOIRE AUX QUESTIONS


QUAND DOIS-JE REMPLIR L'ŒUF DE BILLES ?

Ouvrir l'œuf de lessive pour vérifier la taille des billes, en s'assurant qu'elles soient bien placées dans la plus grande moitié de l'œuf. Faire attention à ne pas perdre les billes en ouvrant l'œuf! Regarder à l'intérieur de la plus grande moitié de l'œuf de lessive. La taille des billes aura diminué.

Si le niveau des billes d'origine permettant 70 lavages se trouve sous la limite inférieure où le plastique coloré et le plastique blanc se rencontrent, il est temps d'acheter des billes et de recharger l'ecoegg! Si le niveau des billes de recharge permettant 50 lavages tombe sous l'indentation située au milieu de l'ensemble supérieur d'évents, il est temps de recharger l'œuf.

ODEUR ÉTRANGE PROVENANT DE MON LAVE-LINGE ?

Il est parfaitement normal de remarquer une odeur lorsque l'on passe de détergents chimiquement chargés à un œuf de lessive ecoegg. L'accumulation excessive de détergent peut commencer à pourrir à l'intérieur du lave-linge. Les détergents traditionnels sont fortement parfumés et masquent cette odeur. Les œufs de lessive ecoegg sont légèrement parfumés ne pas irriter les peaux sensibles. Nous conseillons d'utiliser une tablette de nettoyage pour lave-linge ecoegg afin d'éliminer les résidus de lessive et les mauvaises odeurs, car ils peuvent se transférer aux vêtements.

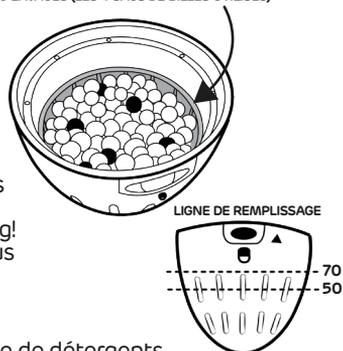

NOTRE PROMESSE

ŒUF DE LESSIVE

- ✓ Œuf de lessive sans parfum récompensé comme « Allergy Friendly Product » (produit hypoallergénique) d'Allergy UK
- ✓ Le boîtier à œufs est recyclable (catégorie 5)
- ✓ L'emballage est fabriqué à partir d'un cartonnage certifié FSC et est recyclable
- ✓ La boîte et les consignes sont imprimées à l'aide d'encre à base de légumes

LES PRODUITS ECOEGG

- ✓ Ne sont jamais testés sur des animaux
- ✓ Conviennent tous aux végétaliens
- ✓ Sont tous testés dermatologiquement

Attention : Provoque de graves lésions oculaires. Se laver soigneusement les mains et la peau exposée après la manipulation. EN CAS DE CONTACT OCULAIRE : Rincer doucement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant et s'il est possible de le faire facilement. Continuer le rinçage. Si l'irritation oculaire persiste : Demander l'avis d'un médecin. Ingrédients : Surfactants anioniques 5-15%, tensioactifs non ioniques 15-30%. Contient du parfum. Tenir hors de la portée des enfants et des animaux.

