



INSTRUKSJONER FOR TØRKEKULER

ecoegg tørkeballer sparer deg tid, penger og energi når du bruker tørketrommelen. **De har vist seg å redusere tørketiden med opptil 28 %*.** Du trenger ikke tøymykner, ettersom tørkeballene mykgjør klærne dine naturlig. Du kan også eliminere bruken av tørketrommelark fra rutinen din!

VITENSKAPEN BAK DET

Tørkeballene bidrar til å separere tøyet slik at mer luft kan sirkulere og tørke hvert plagg raskere. Knutene på eggene er spesialdesignet for å myke opp klærne dine naturlig, så det er ikke nødvendig å bruke tøymykner.

Bare legg dem i tørketrommelen med tøyet, så gjør de magien sin!


- ✓ Mykgjør tøyet
- ✓ Reduserer tørketiden med opptil 28 %*
- ✓ Gir tøyet ditt en lett duft (eller velg parfymefri for ingen parfyme)
- ✓ Reduserer rynker

OPPSETT AV TØRKEKULE

1. Trykk én duftforsterkerpinne per tørkeball inn i egget. Trykk duftforsterkerpinnen (med den hvite hetten først) inn i bunnen (den bredere delen) av begge tørkeballene.



2. Sørg for at duftforsterkerpinnen er på riktig plass. Den vil sitte i flukt med toppen av egget, og du skal kjenne at den «klikker» på plass. Bunnen av tørkeballen vil se slik ut:

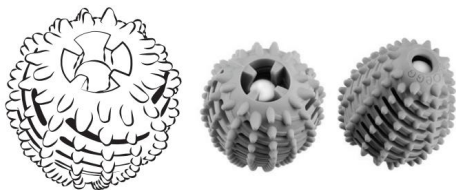

Vær oppmerksom på at du ikke trenger å legge til duftforsterkerpinner hvis du har parfymefrie tørkeballer. Hopp over dette oppsetttrinnet. Du kan alltid velge å legge til disse senere ved å kjøpe duftforsterkerpinner til tørkeballer med påfyll!



10 års garanti

sørg for å registrere tørkeballene dine deres 10-årsgaranti ved å besøke vår nettside:



www.ecoegg.com/register-your-egg/

HVORDAN BRUKE DEM

1. Plasser **BEGGE** tørkeballene i trommelen på tørketrommelen din tørketrommel, sammen med tøyet ditt.
 2. Tørk tøyet på vanlige innstillinger, og følg alle instruksjoner for klespleie slik du vanligvis ville gjort. Når tøyet er ferdigtørket, trenger du ikke å ta tørkeballene ut av tørketrommelen.
- X** MERK: Ikke bruk ecoegg tørkeballer hvis du har en Hotpoint Aquarius tørketrommel.
- X** IKKE legg tørkeballene i en vaskemaskin / under en vaskemaskinsyklus hvis du har en vaskemaskin/tørketrommel.
- ✓ DryerBalls er resirkulerbare – kategori 5
 - ✓ Registrer eggene dine for 10 års garanti på tørkeballene via nettstedet vårt www.ecoegg.com
 - ✓ Fyll på DryerBalls-ene dine med duft igjen og igjen Boosterpinner
 - ✓ De parfymefrie tørkeballene er hypoallergene, så trygge for huden.
 - ✓ De parfymefrie tørkeballene har «allergivennlig»-merkingen «Product Award» fra Allergy UK, så de er skånsomme mot sensitiv hud

Hvis du har noen spørsmål, kan du kontakte kundeservice.



✉ hello@ecoegg.com
🖱 www.ecoegg.com

Ecoegg Products, postboks 776, Huntingdon, Cambridgeshire, Storbritannia, PE29 9RJ

følg oss på sosiale medier ...



Facebook



TikTok



Instagram