



INSTRUKCJA OBSŁUGI KULI DO SUSZARKI

Kulki do suszenia ecoegg pozwolą Ci zaoszczędzić czas, pieniądze i energię, kiedykolwiek używasz suszarki bębnowej. Udowodniono, że skracają czas suszenia nawet o 28%*. Nie ma potrzeby stosowania płynu do zmiękczenia tkanin, ponieważ kulki do suszenia zmiękczą ubrania w sposób naturalny. Możesz również wyeliminować stosowanie chusteczek do suszenia z rutyny!



NAUKA ZA TYM

Kulki do suszenia pomagają oddzielić pranie, aby więcej powietrza mogło krążyć, susząc każdą rzecz szybciej. Guzki na jajkach są specjalnie zaprojektowane, aby pomóc zmiękczyć ubrania w sposób naturalny, więc nie ma potrzeby stosowania płynu do zmiękczenia tkanin. Wystarczy, że włożysz je do bębna suszarki razem z praniem, a one zrobią swoje!

- ✓ Zmiękcza pranie
- ✓ Skraca czas suszenia nawet o 28%*
- ✓ Delikatnie perfumuje pranie (lub wybierz produkt bezzapachowy, jeśli nie ma zapachu)
- ✓ Zmniejsza zagniecenia


USTAWIENIE KULI SUSZARKI

1. Włóż 1 paleczkę wzmacniającą zapach na każdą kulkę do suszenia do jajka. Włóż paleczkę wzmacniającą zapach (białą końcówką do przodu) do dolnej (szerszej części) obu kulek do suszenia.



Jeśli w środku Dryer Ball znajduje się już paleczka wzmacniająca zapach, zostanie ona wypchnięta z góry. Należy ją bezpiecznie wyrzucić.

2. Upewnij się, że patyk wzmacniający zapach jest we właściwym miejscu. Będzie przylegał do górnej części jajka i powinien poczuć, jak „zatrzaskać się” na swoim miejscu. Dno kuli suszącej będzie wyglądać tak:

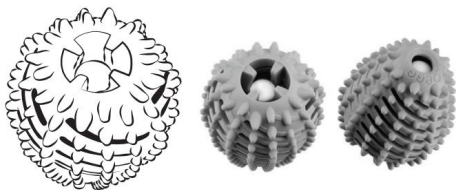

Pamiętaj, że jeśli masz kulki do suszenia bez zapachu, nie musisz dodawać paleczek wzmacniających zapach. Pomiń ten krok konfiguracji. Zawsze możesz zdecydować się na dodanie ich później, kupując paleczki wzmacniające zapach Dryer Ball Refill!



10 lat gwarancji

pamiętaj, aby zapisać swoje kulki do suszenia ich 10-letnia gwarancja, odwiedzając

nasza strona internetowa:



www.ecoegg.com/zarejestruj-swoje-jajko/

JAK ICH UŻYWAĆ

1. Umieść OBA kule suszące w bębnie suszarki. Suszarkę wraz z praniem.
 2. Wysusz pranie na zwykłych ustawieniach, przestrzegając wszystkich instrukcji pielęgnacji odzieży, tak jak zwykle. Po wysuszeniu prania nie musisz wyjmować kulek do suszenia z suszarki.
- X UWAGA: Nie używaj kulek do suszenia ecoegg, jeśli masz suszarkę bębnową Hotpoint Aquarius.
- X NIE wkładaj kulek do suszarki do pralki / podczas cyklu prania, jeśli posiadasz pralko-suszarkę.
- ✓ DryerBalls podlegają recyklingowi - kategoria 5
 - ✓ Zarejestruj swoje jajka i otrzymaj 10-letnią gwarancję na kule suszące na naszej stronie internetowej www.ecoegg.com
 - ✓ Napełniaj DryerBalls zapachem raz po raz. Paleczki wzmacniające
 - ✓ Kulki do suszenia bez zapachu są hipoalergiczne, więc bezpieczne dla skóry
 - ✓ Bezzapachowe kulki do suszenia posiadają certyfikat „przyjazny dla alergików” „Nagroda za produkt” od Allergy UK, dzięki czemu są delikatne dla wrażliwej skóry

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z obsługą klienta



✉ hello@ecoegg.com
➡ www.ecoegg.com

Produkty Ecoegg, skrytka pocztowa 776, Huntingdon, Cambridgeshire, Wielka Brytania, PE29 9RJ

obserwuj nas w mediach społecznościowych...



Facebook



TikTok



Instagram