



## KUIVAUSPALLON OHJEET

ecoegg-kuivauspallot säästävät aikaa, rahaa ja energiaa kuivausrumpuasi käytettäessä. **Niiden on todistettu lyhentävän kuivausaikaa jopa 28 %\*.** Huuhteluinetta ei tarvita, sillä kuivauspallot pehmentävät vaatteita luonnollisesti. Voit myös poistaa kuivauslinjojen käytön rutiinistasi!


## TIEDE SEN TAUSTALLA

Kuivauspallot auttavat erottelemaan pyykkisi, jotta ilma pääsee kiertämään paremmin ja kuivaamaan jokaisen vaatekappaleen nopeammin. Munien kyhmyt on erityisesti suunniteltu pehmentämään vaatteita luonnollisesti, joten huuhteluinetta ei tarvita. Laita ne vain kuivausrummun rumpuun pyykin kanssa, niin ne tekevät taikansa!

- ✓ Pehmentää pyykin
- ✓ Lyhentää kuivumisaikaa jopa 28 %\*
- ✓ Tuoksuttaa pyykin kevyesti (tai valitse hajusteeton, jos et halua hajusteita)
- ✓ Vähentää pyppyjä


## KUIVAUSPALLON ASENNUS

1. Työnnä yksi tuoksutikku kutakin kuivauspalloa kohden munaan. Työnnä tuoksutikku (valkoinen korkkipää edellä) molempien kuivauspallojen pohjaan (leveämpään osaan).

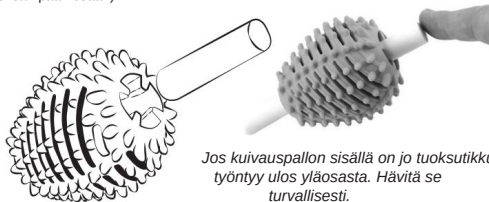

Jos kuivauspallon sisällä on jo tuoksutikku, se työnny ulos yläosasta. Hävitä se turvallisesti.

2. Varmista, että tuoksutikku on oikeassa paikassa. Se on tasaisesti munan yläosan kanssa, ja sinun pitäisi tuntea sen napsahtavan paikalleen. Kuivauspallon pohja näyttää tältä:

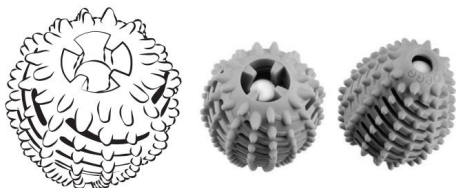

Huomaa, että jos sinulla on hajusteeton kuivauspallo, sinun ei tarvitse lisätä tuoksutikkuja. Ohita tämä asennusvaihe. Voit aina lisätä ne myöhemmin ostamalla kuivauspallojen täyttötuoksutikkuja!

## 10 vuoden takuu

**Muista ilmoittaa kuivausrumpupallosi heidän 10 vuoden takuunsa käymällä verkkosivustomme:**



[www.ecoegg.com/rekisteröi-munasi/](http://www.ecoegg.com/rekisteröi-munasi/)

## MITEN NIITÄ KÄYTETÄÄN

1. Aseta MOLEMMAT kuivauspallot rumpurumpusi rumpuun. kuivausrumpu pyykkien mukana.
  2. Kuivaa pyykki tavallisilla asetuksilla noudattaen kaikkia vaatteiden hoito-ohjeita kuten normaalisti. Kun pyykki on kuivunut, kuivauspallot ei tarvitse poistaa kuivausrummusta.
- X HUOMAA: Älä käytä ecoegg-kuivauspalloja, jos sinulla on Hotpoint Aquarius -kuivausrumpu.
- X ÄLÄ laita kuivauspalloja pesukoneeseen / pesukoneen pesuohjelman aikana, jos sinulla on kuivaava pesukone.
- ✓ Kuivauspallot ovat kierrätettäviä - luokkaa 5
  - ✓ Rekisteröi kananmunillesi 10 vuoden takuu verkkosivuillemme [www.ecoegg.com](http://www.ecoegg.com) kuivauspallojen osalta.
  - ✓ Täytä kuivausrumpusi tuoksulla yhä uudelleen ja uudelleen Booster-tikut
  - ✓ Hajusteettomat kuivauspallot ovat hypoallergeenisia, joten ne ovat turvallisia iholle.
  - ✓ Hajusteettomat kuivauspallot pitävät kiinni "allergiyöstävällisestä" -merkinnästä. "Allergy UK:n tuotepalkinto", joten ne ovat hellävaraisia herkälle iholle

**Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluun**



✉ [hello@ecoegg.com](mailto:hello@ecoegg.com)  
🌐 [www.ecoegg.com](http://www.ecoegg.com)

Ecoegg Products, PL 776, Huntingdon,  
Cambridgeshire, Yhdistynyt kuningaskunta, PE29 9RJ

**seuraa meitä sosiaalisessa mediassa...**



Facebook



TikTok



Instagramissa