

SZÁRÍTÓGOLYÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az ecoegg szárítógolyók időt, pénzt és energiát takarítanak meg, amikor szárítógépet használ. Bizonyítottan akár 28%-kal* is csökkenthetik a szárítási időt. Nincs szükség öblítőre, mivel a szárítógolyók természetes módon puhítják a ruhákat. A szárítókendők használatát is kiiktathatod a rutinból!



A TUDOMÁNY MÖGÖTT

A szárítógolyók segítenek szétválasztani a ruhákat, így több levegő keringhet, így minden darab gyorsabban szárad. A golyókon lévő csomók kifejezetten úgy lettek kialakítva, hogy természetes módon puhítsák a ruhákat, így nincs szükség öblítő használatára. Egyszerűen tedd őket a szárítógép dobjába a ruháiddal együtt, és megteszik a varázslatot!

- ✓ Puhítja a ruhákat
- ✓ Akár 28%-kal* csökkenti a száradási időt
- ✓ Enyhén illatosítja a ruhákat (vagy válassza az illatmenteset, ha egyáltalán nem illatosít)
- ✓ Csökkenti a gyűrődéseket


SZÁRÍTÓGÉP GOLYÓ BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomj 1 illaterősítő pálcát szárítógolyóként a tojásba. Nyomd az illaterősítő pálcát (a fehér kupakos végével előre) mindkét szárítógolyó aljába (szélesebb részébe).



Ha már van illatosító pálcika a szárítógolyóban, akkor az ki fog tűnni a tetején. Biztonságosan ártalmatlanítsa.

2. Győződjön meg arról, hogy az illaterősítő pálcát a megfelelő helyen van. A tojás tetejével egy síkban kell lennie, és éreznie kell, ahogy a helyére kattann. A szárítógolyó alja így fog kinézni:

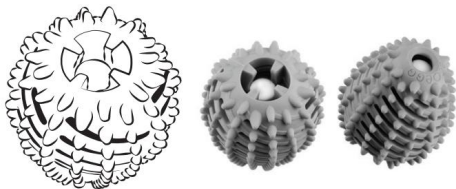

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha illatmentes szárítógolyókkal rendelkezik, akkor nem kell illaterősítő pálcákat használnia. Hagyja ki ezt a beállítási lépést. Ezeket később is hozzáadhatja, ha szárítógolyó utántöltő illaterősítő pálcákat vásárol!



10 év garancia

mindenképpen írasd alá a szárítógépgolyóidat 10 éves garanciájukat azzal, hogy ellátogatnak weboldalunk:



www.ecoegg.com/register-your-egg/

HOGYAN HASZNÁLJUK ÖKET

1. Helyezze MINDKÉT szárítógolyót a szárítógép dobjába. szárítógép, a ruhákkal együtt.
2. Szárítsa a ruhákat a szokásos beállításokkal, a szokásos módon betartva az összes ruhaápolási utasítást. Miután a ruhák megszáradtak, nem kell kivenni a szárítógolyókat a szárítógépből.

X FIGYELEM: Ne használja az ecoegg szárítógolyókat, ha Hotpoint Aquarius szárítógépe van.

X NE tegye a szárítógolyókat mosógépbe / mosási ciklus alatt, ha mosó-száritógépe van.

- ✓ A szárítógolyók újrahasznosíthatók - 5. kategória
- ✓ Regisztrálja tojásait 10 év garanciára weboldalunkon, a www.ecoegg.com oldalon, a Dryer Balls oldalon.
- ✓ Töltsd újra és újra a szárítógép-golyóidat illattal Booster Sticks
- ✓ Az illatmentes szárítógolyók hipoallergének, így biztonságosak a bőr számára.
- ✓ Az illatmentes szárítógép-golyók rendelkeznek az „allergénmentes” jelzéssel. „Termékdíj” az Allergy UK-tól, így gyengéd az érzékeny bőrhöz

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl



✉ hello@ecoegg.com
 ➡ www.ecoegg.com

Ecoegg Products, PO Box 776, Huntingdon, Cambridgeshire, Egyesült Királyság, PE29 9RJ

Kövess minket a közösségi médiában...



Facebook



TikTok



Instagram