



INSTRUKTIONER FÖR TORKTUNGSKUL

ecoegg torkbollar sparar tid, pengar och energi när du använder din torktumlare. **De har visat sig minska torktiden med upp till 28 %*.** Du behöver inget sköljmedel eftersom torkbollarna mjukgör dina kläder naturligt. Du kan också eliminera användningen av torktumlardukar från din rutin!



VETENSKAPEN BAKOM DET


Torkbollarna hjälper till att separera din tvätt så att mer luft kan cirkulera och torka varje plagg snabbare. Knutarna på äggen är speciellt utformade för att mjukgöra dina kläder naturligt, så det finns inget behov av att använda sköljmedel.

Lägg dem bara i torktumlarens trumma med din tvätt, så gör de sin magi!


- ✓ Mjukgör tvätten
- ✓ Minskar torktiden med upp till 28 %*
- ✓ Ger din tvätt en lätt doft (eller välj parfymfri för ingen parfym)
- ✓ Minskar veck

TORKTUNGSBALLINSTÄLLNING

1. Tryck in en doftboosterpinne per torkboll i ägget. Tryck in doftboosterpinnen (med den vita änden av locket först) i botten (den bredare delen) av båda torkbollarna.

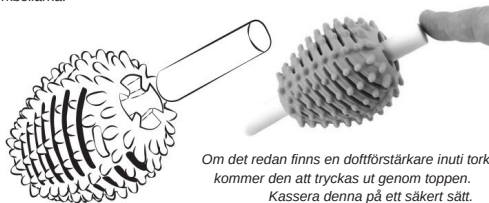

2. Se till att doftförstärkarpinnen sitter på rätt plats. Den kommer att sitta i jämn höjd med äggets ovansida, och du ska känna att den klickar på plats. Torkbollens undersida kommer att se ut så här:

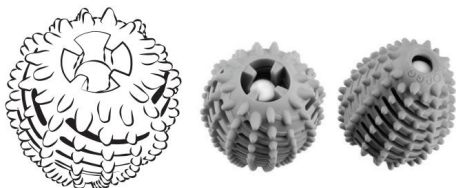

Observera att om du har parfymfria torkbollar behöver du inte lägga till doftboosterpinnar. Hoppa över detta installationssteg. Du kan alltid välja att lägga till dessa senare genom att köpa doftboosterpinnar till torkbollar med påfyllning!



10 års garanti

se till att registrera dina torkbollar för deras 10-åriga garanti genom att besöka vår webbplats:



www.ecoegg.com/registrera-ditt-agg/

HUR MAN ANVÄNDER DEM

1. Placera BÅDA torktumlarbollarna i trumman på din torktumlare torktumlaren, tillsammans med din tvätt.
2. Torka din tvätt på vanliga inställningar och följ alla skötselråd som vanligt. När din tvätt har torkat klart behöver du inte ta ut torkbollarna ur torktumlaren.

X OBSERVERA: Använd inte ecoegg torkbollar om du har en Hotpoint Aquarius torktumlare.

X Lägg INTE torkbollarna i en tvättmaskin / under ett tvättmaskinscykel om du har en tvättmaskin/torktumlare.

- ✓ DryerBalls är återvinningsbara - kategori 5
- ✓ Registrera dina ägg för 10 års garanti via vår webbplats www.ecoegg.com på torkbollarna
- ✓ Fyll dina DryerBalls om och om igen med Scent Booster-pinnar
- ✓ De parfymfria torkbollarna är hypoallergena, så säkra för huden.
- ✓ De parfymfria torkbollarna har etiketten "Allergivänlig" Produktutmärkelsen" från Allergy UK, så de är skonsamma mot känslig hud

Om du har några frågor, vänligen kontakta kundtjänst



✉ hello@ecoegg.com
🌐 www.ecoegg.com

Ecoegg Products, Box 776, Huntingdon, Cambridgeshire, Storbritannien, PE29 9RJ

följ oss på sociala medier...



Facebook



TikTok



Instagram