

ecoegg®

INSTRUKTIONER TIL VASKÆREG

SÅDAN VIRKER VASKEGGET

ecoegg Laundry Egg er et genopfyldeligt vaskemiddelsystem, der er designet til at være enkelt, effektivt og miljøvenligt. Før du bruger dit Laundry Egg for første gang, anbefaler vi at afgifte din vaskemaskine med vores ecoegg Detox Tabletter. Dette fjerner ophobede rester fra

traditionelle vaskemidler og hjælper dit vaskeæg med at yde sit bedste fra den allerførste vask.

For at sikre vedvarende ydeevne foreslår vi også at afgifte din maskine en gang om måneden.


For at komme i gang skal du blot tilsætte to typer pellets til ægget – hvide vaskemiddelpellets og sorte turmalinpellets – som arbejder sammen for at rengøre dit tøj. De hvide pellets indeholder overfladeaktive stoffer, der hjælper vand med at binde sig til snavs og fedt, nedbryder dem og løfter dem væk fra tekstilerne. De sorte turmalinpellets ioniserer naturligt vandet, hvilket gør det en smule mere alkalisk, hvilket forbedrer rengøringskraften.

Vi er en klimapositiv virksomhed, der er dedikeret til at skabe produkter, der er skånsomme mod din hud og dine ecoegg Laundry Egg er velegnet til sensitiv hud og er blevet dermatologisk testet og bedømt som "fremragende" af Dermatest®.

FYLDNING AF DIT VASKÆEG FOR FØRSTE GANG

1 ÅBN VASKEGGET

1. Hold vaskeægget med begge hænder på siden og Brug din stærkere hånd til at holde den større halvdel af ægget.
2. Tryk knappen fast ind med tommelfingeren.
3. Mens du fortsætter med at trykke knappen ind, skal du dreje den større halvdel i pilens retning, mens du holder den nederste halvdel stille. Drej dette, indtil de to trekanten flugter.
4. Når trekanten flugter, skal du trække de to halvdele fra hinanden ægget.

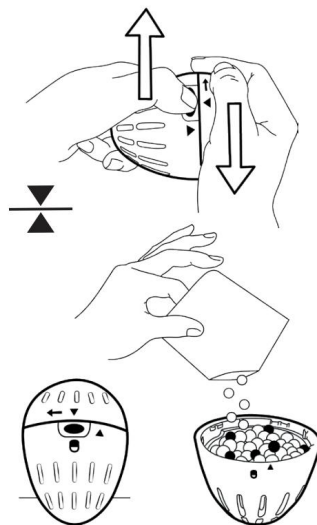

2 FYLD VASKEGGET

1. Vend den større halvdel af æggehylsteret på hovedet.
2. Tøm nu alle poser med træpilller i denne halvdel.

3 LUK DIT VASKÆEG

1. Med ALLE pellets hældt i den større halvdel af æggekkassen, sæt låget på den mindre æggekkasse tilbage oven på den nederste halvdel. Ret begge trekanten op, så de flugter med hinanden.
2. Drej nu den større halvdel af ægget i pilens retning, indtil du hører en 'klik'-lyd, og den ene pil nu er justeret ud for låseikonet ().

BRUG AF VASKEGGET

1. Placer vaskeægget i **tromlen på din vaskemaskine** oven på dit tøj.
2. **Overfyld ikke** din vaskemaskine med tøj - det er vigtigt for tøjet og vasketøjet. Ægget skal have lidt plads til at cirkulere.
3. Start din vaskemaskine som normalt! Brug vaskeægget med indstillinger fra **15°C op til 60°C** (60°F - 140°F).
4. Lad dit vaskeæg tørre mellem vaskene efter brug. Dette hjælper med at holde pellets i god stand. Hvis du vasker mere med det samme, er der ingen grund til at tørre det – bare sæt det tilbage i tromlen.
5. **Gentag!** Du behøver ikke at fylde dit vaskeæg op, før du har brugt det til 70 vasker. Du skal blot lægge den tilbage i vaskemaskinen igen og igen, indtil pillerne er reduceret betydeligt i størrelse og er meget udstenede. Vend for at finde ud af, hvornår du skal genopfylde dit vaskeæg.

følg os på sociale medier ...



Hvis du har spørgsmål, så kom endelig ind
kontakt med kundeservice



hello@ecoegg.com
www.ecoegg.com

Ecoegg Products, Postboks 776, Huntingdon,
Cambridgeshire, Storbritannien, PE29 9RJ

VIGTIGE RÅD: LÆS VENLIGST FØR BRUG AF VASKÆÆGGET

- ✓ Brug et vaskeæg med pellets til hver normal vask på 6-8 kg.
 - ✓ Vask dit kulørte og hvide tøj separat, og følg altid vaskeanvisningerne på tøjets etikette.
 - ✓ Vaskeægget kan bruges i høj Effektivitetsvaskemaskiner (HE)
 - ✓ Vaskeægget kan bruges til håndvask og finvask. Læg vaskeægget i blød i vandet i 5-10 minutter før brug. Læg finvasket tøj i en vaskepose.
 - ✓ Brug kun vaskeægget fra 15°C op til 60°C (60°F - 140°F)
 - ✓ Udskift de hvide OG sorte pellets efter vask som angivet på pakken, f.eks. 70
 - X Brug ikke vaskeægget i en tørretumbler, tørretumbler eller i tørretumblercyklussen i en kombineret vaskemaskine/tørretumbler
 - X Overfyld ikke din vaskemaskine – der skal være plads til, at tøjet og ægget kan cirkulere.
- Lad ikke vaskeægget blive i X'et vaskemaskinen, skabet eller papemballagen – den skal tørre ud. Brug en ecoegg-æggeholder til vaskeri, som kan købes på www.ecoegg.com
- X Hold vaskeægget væk fra børn og kæledyr
- Ofte stillede spørgsmål om ecoegg Laundry Egg kan findes på <http://knowledgebase.ecoegg.com>

OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL

HVORNÅR SKAL JEG PÅFYLDE BRÆNDSTOFFERNE?

Åbn vaskeægget for at kontrollere størrelsen på pillerne, og sørg for at pillerne sidder i den større halvdel af ægget. Vær forsigtig, når du åbner det, så pillerne ikke spildes ud! Se på indersiden af vaskeæggets større halvdel. Pillerne vil være reduceret i størrelse.


Hvis du bruger de originale æggekugler til 70 vask, og de er faldet ned under den nederste kant, hvor den farvede og den hvide plastik mødes, er det tid til at købe nogle ecoegg refill-æggekugler!

Hvis du bruger 50 vaskepiller, skal du kigge mellem rillerne. Der er en fordybning midt i det øverste sæt ventilationsåbninger. Hvis de er kommet under denne fordybning, er det tid til at genopfylde.

MÆRKELIG LUGT FRA MIN MASKINE?

Hvis du bemærker en lugt, er det helt normalt, når du skifter fra kemisk fyldte vaskemidler til et ecoegg vaskeæg. Overskydende vaskemiddel kan begynde at rådne inde i din maskine. Med traditionelle vaskemidler er disse kraftigt parfumerede, hvilket maskerer denne lugt. ecoegg vaskeæggene er let parfumerede for at være skånsomme mod følsom hud. Vi anbefaler at bruge en ecoegg vaskemaskine detox tablet til at rengøre din vaskemaskine for at fjerne ophobning fra vaskemiddel og dårlig lugt, da dette kan overføres til tøjet.

PÅFYLDNING NÅR BRÆNDET FALDER UNDER HER

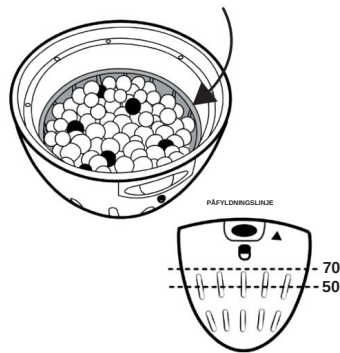

VORES LØFTE

Vaskeæg

- ✓ Parfumefrit vaskeæg tildelt 'Allergi-prisen' "Venlig Produkt"-pris fra Allergy UK
- ✓ Æggekassen er genanvendelig (kategori 5)
- ✓ Emballagen er lavet af FSC-godkendt karton og er genanvendelig
- ✓ Æsken og instruktionerne er trykt med vegetabilsk blæk

ALLE ECOEGG-PRODUKTER

- ✓ Testes aldrig på dyr
- ✓ Er egnet til brug af veganere
- ✓ Er dermatologisk testet