

ecoegg®

PYYKIMUNAN OHJEET

MITEN PYYKIMUNA TOIMII

ecoegg-pyykkimuna on uudelleentäytettävä pyykinpesuainejärjestelmä, joka on suunniteltu yksinkertaiseksi, tehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi. Ennen pyykkimunan ensimmäistä käyttökertaa suosittelemme pesukoneesi puhdistamista ecoegg-detox-tableteillamme. Tämä poistaa kertyneet jäämät koneesta. perinteisiä pesuaineita ja auttaa pyykkimunaasi toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ensimmäisestä pesusta lähtien. Jatkuvan suorituskyvyn takaamiseksi suosittelemme myös laitteen puhdistamista detoksoimalla sen kerran kuukaudessa.

Aloita lisäämällä munaan kahdenlaisia rakeita – valkoisia pesuainerakeita ja mustia turmaliniirakeita – jotka yhdessä puhdistavat vaatteitasi. Valkoiset rakeet sisältävät pinta-aktiivisia aineita, jotka auttavat vettä sitomaan likaa ja rasvaa, hajottamaan ne ja nostamaan ne pois kankaista. Mustat turmaliniirakeet ionisoivat veden luonnollisesti tehden siitä hieman emäksisemmän, mikä parantaa puhdistustehoa.

Olemme ilmastomyönteinen yritys, joka on sitoutunut luomaan tuotteita, jotka ovat hellävaraisia ihollesi ja lompakko. Ecoegg-pyykkimuna sopii herkälle iholle, ja se on dermatologisesti testattu ja Dermatest® on arvioinut sen erinomaiseksi.

PYYKIMUNAN TÄYTTÄMINEN ENSIMMÄISTÄ KERTAA

1 AVAA PYYKIMUNA


1. Pidä pyykkimunaa kahdella kädellä sen kyljestä ja Pidä vahvemmallalla kädelläsi kiinni munan suuremmasta puoliskosta.
2. Paina painiketta lujasti peukalolla.
3. Jatka painikkeen painamista sisäänpäin ja kierrä suurempaa puoliskoa nuolen suuntaan pitäen samalla alempaa puoliskoa paikallaan. Kierrä tätä, kunnes kaksi kolmiota ovat kohdakkain.
4. Kun kolmiot ovat linjassa, vedä kaksi puoliskoa erilleen muna.

2 TÄYTÄ PYYKIMUNA

1. Käännä munakotelon suurempi puolisko ylösalaisin.
2. Tyhjennä nyt pellettipussi tälle puoliskolle.

3 SULJE PYYKIMUNA

1. Kun KAIKKI pelletit on kaadettu suurempaan puoliskoon munakotelo, aseta pienempi munakotelon kansi takaisin alemman puoliskon päälle. Kohdista molemmat kolmiot niin, että ne ovat linjassa toistensa kanssa.
2. Kierrä nyt munan suurempaa puoliskoa nuolen suuntaan, kunnes kuulet naksahduksen ja toinen nuoli on nyt linjassa lukkokuvakkeen () kanssa.

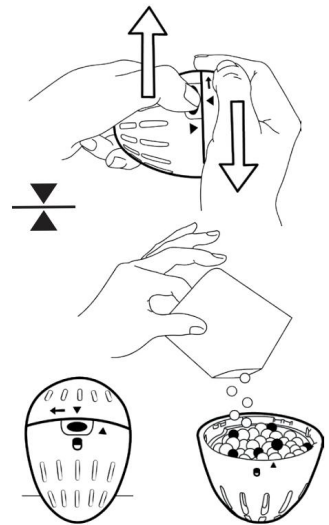

PYYKIMUNAN KÄYTTÖ

1. Aseta pyykkimuna **pesukoneen rumpuun** vaatteiden päälle.
2. **Älä täytä** pesukonetta liikaa vaatteilla – se on tärkeää sekä vaatteiden että pyykin kannalta. Jotta munalla olisi tilaa kiertää.
3. Käynnistä pesukoneesi normaalisti! Käytä pyykkimunaa asetuksilla **15 °C - jopa 60 °C** (60 °F - 140 °F).
4. Käytön jälkeen anna pyykkimunan kuivua pesujen välillä. Tämä auttaa pitämään pyykkipallot hyvässä kunnossa. Jos peset heti uuden koneellisen, sitä ei tarvitse kuivata – laita se vain takaisin koneeseen. rummussa.
5. **Toista!** Pyykkimunaa ei tarvitse täyttää ennen kuin olet käyttänyt sitä 70 pesukertaa. Laita se vain takaisin pesukoneeseen yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes pyykkimuna on pienentynyt huomattavasti ja siinä on paljon syöpmiä. Käännä muna ympäri saadaksesi selville, milloin pyykkimuna on täytettävä uudelleen.

seuraa meitä sosiaalisessa mediassa...



Facebook



TikTok



Instagramissa

Jos sinulla on kysyttävää, tule sisään
ota yhteyttä asiakaspalveluun



hello@ecoegg.com

www.ecoegg.com

Ecoegg Products, PL 776, Huntingdon,
Cambridgeshire, Yhdistynyt kuningaskunta, PE29 9RJ

TÄRKEÄ NEUVO: LUE TÄMÄ ENNEN PYYKIMUNAN KÄYTTÖÄ

- ✓ Käytä yhtä pyykkimunaa pellettien kanssa jokaista normaalia 6–8 kg:n pesukertaa kohden.
 - ✓ Pese värillinen ja valkoinen pyykki erikseen ja noudata aina vaateen pesuohjeita.
 - ✓ Pyykkimunaa voidaan käyttää korkeassa lämpötilassa. Tehokkailla (HE) pesukoneilla
 - ✓ Pyykkimunaa voidaan käyttää käsinpesuun ja herkkien vaatteiden pesuun. Liota pyykkimunaa vedessä 5–10 minuuttia ennen käyttöä. Laita herkäät vaatteet pesupussiin.
 - ✓ Käytä pyykkimunaa vain 15–60 °C:n (60–140 °F) lämpötilassa.
 - ✓ Vaihda sekä valkoiset että mustat pelletit pakkauksessa ilmoitettujen pesukertojen jälkeen, esim. 70
 - X Älä käytä pyykkimunaa rumpukuivauksessa kuivausrummussa tai pesukoneen/kuivausrummun yhdistelmäkoneen kuivausohjelmassa
 - X Älä täytä pesukonetta liikaa – vaatteille ja kananmunalle on oltava tilaa kiertää.
 - Älä jätä pyykkimunaa X- asentoon pesukone, kaappi tai pahvipakkaus – sen on kuivuttava. Käytä ecoegg-pyykkimunatelinettä, jota on saatavilla osoitteesta www.ecoegg.com
 - X Pidä pyykkimuna poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta
- Usein kysytyt kysymykset ecoegg-pyykkimunasta löytyy osoitteesta <http://knowledgebase.ecoegg.com>**

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

MILLOIN MINUN TÄYTÄN PELLETTIT?

Avaa pyykkimuna tarkistaaksesi pellettien koon ja varmista, että pelletit ovat munan suuremman puoliskossa. Ole varovainen avatessasi, etteivät pelletit valu ulos! Katso pyykkimunan suuremman puoliskon sisäpuolta. Pellettien koko on pienentynyt.


Jos käytät alkuperäisiä 70 pesun pyykkimunapellettejä ja ne ovat pudonneet alemman harjanteen alapuolelle, jossa värillinen ja valkoinen muovi kohtaavat, on aika ostaa ecoegg-täyttöpellettejä!

Jos käytät 50 pesun pellettejä, katso harjanteiden välistä. Yläosan tuuletusaukkojen keskellä on syvennys. Jos ne ovat laskeneet tämän syvennyksen alapuolelle, on aika täyttää uudelleen.


TULEEKO KONEESTANI OUDOLLA HAJULLA?

Jos huomaat hajua, se on täysin normaalia vaihdettaessa kemikaalipitoisista pesuaineista ecoegg-pyykkimunaan. Liiallinen pesuainekertymä voi alkaa mädäntyä pesukoneen sisällä. Perinteiset pesuaineet ovat voimakkaasti hajustettuja, mikä peittää tämän hajun. ecoegg-pyykkimunat ovat kevyesti hajustettuja, joten ne ovat hellävaraisia herkälle iholle. Suosittelemme ecoegg-pyykinpesukoneen detox-tabletin käyttöä pesukoneen puhdistukseen pesuainekertymien ja epämiellyttävien hajujen poistamiseksi, sillä ne voivat siirtyä vaatteisiin.

TÄYTÄ, KUN PELLETTIT PUTOAVAT TÄMÄN ALUEELLE

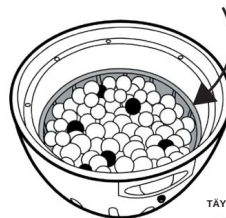

TÄYTTÖLINJA

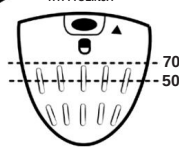

LUPAUKSEMME

PYKKIMUNA

- ✓ Hajusteeton pyykkimuna palkittiin allergiatodistuksella. Ystävällinen tuote -palkinto Allergy UK:ltä
- ✓ Munakotelo on kierrätettävä (kategoria 5)
- ✓ Pakkaus on valmistettu FSC-hyväksytystä kartongista ja kierrätettävä
- ✓ Laatikko ja ohjeet on painettu kasvipohjaisilla musteilla

KAIKKI ECOEGG-TUOTTEET

- ✓ Ei koskaan testata eläimillä
- ✓ Sopii vegaaneille
- ✓ Ovatt dermatologisesti testattuja