

COME FUNZIONA L'UOVO PER IL BUCATO

L'ecoegg Laundry Egg è un sistema di detersivo per bucato ricaricabile, progettato per essere semplice, efficace ed ecologico. Prima di utilizzare l'ecoegg Laundry Egg per la prima volta, consigliamo di disintossicare la lavatrice con le nostre pastiglie detox ecoegg. Questo rimuove i residui accumulati.

detersivi tradizionali e aiuta il tuo Laundry Egg a dare il massimo fin dal primo lavaggio.

Per prestazioni durature, ti consigliamo inoltre di disintossicare la tua macchina una volta al mese.

Per iniziare, basta aggiungere due tipi di granuli nell'uovo: granuli di detersivo all'albumina e granuli di tormalina nera, che agiscono in sinergia per pulire i vestiti. I granuli bianchi contengono tensioattivi che aiutano l'acqua a legare sporco e grasso, scomponendoli e staccandoli dai tessuti. I granuli di tormalina nera ionizzano naturalmente l'acqua, rendendola leggermente più alcalina, aumentandone così il potere pulente.

Siamo un'azienda a impatto climatico positivo impegnata a creare prodotti delicati sulla pelle e sul corpo. portafoglio. L'uovo per bucato ecoegg è adatto alle pelli sensibili ed è stato dermatologicamente testato e valutato "eccellente" da Dermatest®.

RIEMPIRE IL TUO UOVO PER LA BUCATA PER LA PRIMA VOLTA

1 APRI L'UOVO DEL BUCATO


1. Tenere l'uovo per bucato con due mani sul lato e usa la mano più forte per tenere la metà più grande dell'uovo.
2. Premere con decisione il pulsante con il pollice.
3. Continuando a premere il pulsante, ruotare la metà più grande nella direzione indicata dalla freccia, tenendo ferma la metà inferiore. Ruotare fino ad allineare i due triangoli.
4. Quando i triangoli si allineano, separa le due metà l'uovo.

2 RIEMPIRE L'UOVO PER IL BUCATO

1. Capovolgere la metà più grande dell'involucro dell'uovo.
2. Ora svuota tutti i sacchi di pellet in questa metà.

3 CHIUDI IL TUO UOVO DI BUCATO

1. Con TUTTI i pellet versati nella metà più grande del Riposizionare il coperchio più piccolo del contenitore per uova sopra la metà inferiore. Allinea entrambi i triangoli in modo che siano allineati tra loro.
2. Ora, ruota la metà più grande dell'uovo nella direzione della freccia finché non senti un "clic" e una freccia non è allineata con l'icona del lucchetto ().

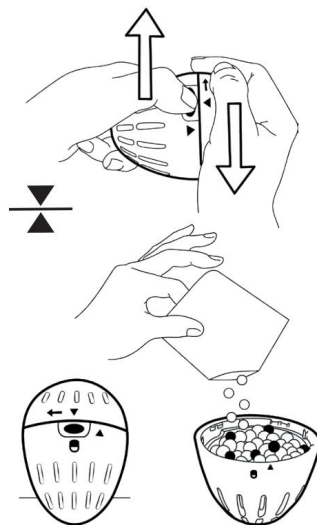

UTILIZZO DELL'UOVO PER IL BUCATO

1. Posizionare il Laundry Egg nel **cestello della lavatrice**, sopra i vestiti.
2. **Non riempire eccessivamente** la lavatrice di vestiti: è importante per i vestiti e per il bucato. L'uovo deve avere un po' di spazio per circolare.
3. Avvia la lavatrice normalmente! Utilizza Laundry Egg con le impostazioni da **Da 15°C a 60°C** (da 60°F a 140°F).
4. Dopo l'uso, lascia asciugare il Laundry Egg tra un lavaggio e l'altro. Questo aiuta a mantenere le palline in buone condizioni. Se devi lavare subito un altro carico, non c'è bisogno di asciugarlo: basta rimetterlo nella lavatrice nel tamburo.
5. **Ripeti!** Non è necessario aggiungere acqua al Laundry Egg finché non lo avrai utilizzato per 70 lavaggi. Basta rimetterlo in lavatrice più volte finché le palline non si saranno ridotte notevolmente di dimensioni e saranno ben sfatte. Gira il lato opposto per scoprire quando riempire nuovamente il Laundry Egg.

seguici sui social media...



Facebook



TikTok



Instagram

Se avete domande, non esitate a contattar
contatto con il servizio clienti



✉ hello@ecoegg.com

🖱 www.ecoegg.com

Prodotti Ecoegg, Casella Postale 776, Huntingdon,
Cambridgeshire, Regno Unito, PE29 9RJ

CONSIGLIO IMPORTANTE: LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE L'UOVO PER IL BUCATO

- ✓ Utilizzare un Laundry Egg con pellet per ogni normale carico di lavaggio da 6-8 kg
 - ✓ Lavare separatamente i capi colorati e bianchi e seguire sempre i consigli di lavaggio riportati sull'etichetta del capo.
 - ✓ L'uovo da bucato può essere utilizzato in alta Lavatrici ad alta efficienza (HE)
 - ✓ L'Uovo per il Lavaggio a Mano può essere utilizzato per il lavaggio a mano e per i capi delicati. Immergere l'Uovo per il Lavaggio a Mano per 5-10 minuti in acqua prima dell'uso. Riporre i capi delicati in un sacchetto per il lavaggio.
 - ✓ Utilizzare il Laundry Egg solo da 15°C a 60°C (60°F - 140°F)
 - ✓ Sostituire i pellet bianchi e neri dopo i lavaggi indicati sulla confezione, ad esempio 70
 - X Non utilizzare l'Uovo per bucato in asciugatrice asciugatrice o nel ciclo di asciugatura a tamburo di una macchina combinata lavatrice/asciugatrice
 - X Non riempire troppo la lavatrice: deve esserci spazio per far circolare i vestiti e le uova.
- Non lasciare l'uovo per bucato nella X
Lavatrice, armadio o imballaggio di cartone:
deve asciugare. Utilizza un porta-uovo ecoegg per
il bucato, disponibile su www.ecoegg.com.
- X Tenere l'uovo per bucato lontano da bambini e animali domestici
- Le domande frequenti sull'ecoegg
Laundry Egg sono
disponibili su <http://knowledgebase.ecoegg.com>**

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO DEVO RICARICARE I PELLETTI?

Aprire il Laundry Egg per controllare la dimensione dei pellet, assicurandovi che siano posizionati nella metà più grande dell'uovo. Fate attenzione quando aprite per evitare che i pellet fuoriescano! Date un'occhiata all'interno della metà più grande del Laundry Egg. I pellet saranno di dimensioni ridotte.


Se stai utilizzando le pastiglie originali per bucato da 70 lavaggi e sono scese sotto il bordo inferiore, dove si incontrano la plastica colorata e quella bianca, è il momento di acquistare delle ricariche di pastiglie ecoegg!

Se si utilizzano i 50 pellet di lavaggio, guardare tra le creste. C'è una rientranza al centro della serie superiore di prese d'aria. Se sono scesi sotto questa rientranza, è ora di riempire.

UNO STRANO ODORE PROVENIENTE DALLA MIA MACCHINA?

Se noti un cattivo odore, è perfettamente normale quando passi da detersivi chimici a un ecoegg Laundry Egg. L'accumulo di detersivo in eccesso può iniziare a marcire all'interno della lavatrice. I detersivi tradizionali sono molto profumati e mascherano questo odore. Le ecoegg Laundry Egg sono leggermente profumate per essere delicate sulle pelli sensibili. Consigliamo di utilizzare una compressa detox per lavatrice ecoegg per pulire la lavatrice e rimuovere l'accumulo di detersivo e i cattivi odori, che possono trasferirsi ai vestiti.

RICARICARE QUANDO I PELLETTI CADONO SOTTO QUI

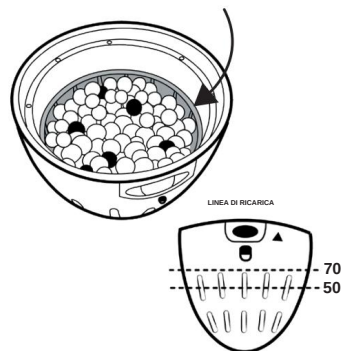

LA NOSTRA PROMESSA

UOVO DA BUCATO

- ✓ Uovo per bucato senza profumo premiato con il premio "Allergy" Premio "Friendly Product" di Allergy UK
- ✓ Il contenitore delle uova è riciclabile (categoria 5)
- ✓ L'imballaggio è realizzato in cartoncino approvato FSC ed è riciclabile
- ✓ La scatola e le istruzioni sono stampate con inchiostri a base vegetale

TUTTI I PRODOTTI ECOEGG

- ✓ Non vengono mai testati sugli animali
- ✓ Sono adatti all'uso da parte dei vegani
- ✓ Sono dermatologicamente testati