

HVORDAN VASKEGGET FUNGERER

ecoegg Laundry Egg er et påfyllbart vaskemiddelsystem som er utviklet for å være enkelt, effektivt og miljøvennlig. Før du bruker Laundry Egg for første gang, anbefaler vi at du avgifter vaskemaskinen med våre ecoegg Detox-tabletter. Dette fjerner oppsamlede rester fra tradisjonelle vaskemidler og hjelper vaskeegg-et ditt med å yte best mulig fra første vask.

For kontinuerlig ytelse foreslår vi også at du avgifter maskinen din én gang i måneden.


For å komme i gang, tilsett ganske enkelt to typer pellets i egget – hvite vaskemiddel pellets og svarte turmalin pellets – som fungerer sammen for å rengjøre klærne dine. De hvite pelletsene inneholder overflateaktive stoffer som hjelper vann med å binde seg til smuss og fett, bryter dem ned og løfter dem vekk fra tekstilene. De svarte turmalin pelletsene ioniserer vannet naturlig, noe som gjør det litt mer alkalisk, noe som forbedrer rengjøringskraften.

Vi er et klimapositivt selskap som er forpliktet til å lage produkter som er skånsomme mot huden din og lommebok. ecoegg Laundry Egg er egnet for sensitiv hud og har blitt dermatologisk testet og vurdert som «utmerket» av Dermatest®.

FYLLE VASKEGGET FOR FØRSTE GANG

1 ÅPNE VASKEEGGET

- Hold vaskeegg med to hender på siden og bruk den sterkere hånden din til å holde den større halvdel av egget.
- Trykk knappen godt inn med tommelen.
- Mens du fortsetter å trykke knappen inn, vri den større halvdel i pilens retning mens du holder den nederste halvdel i ro. Vri denne til de to trekantene er på linje.
- Når trekantene står på linje, trekk de to halvdelene fra hverandre egget.

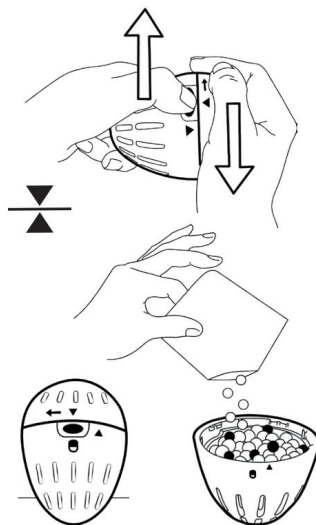

2 FYLL VASKEGGET

- Snu den større halvdel av egget opp ned.
- Tøm nå alle posene med pellets i denne halvdel.

3 LUKK VASKEGGET DITT

- Med ALLE pellets helt i den større halvdel av eggeskrinet, sett det mindre lokket på eggeskrinet tilbake oppå den nederste halvdel. Rett inn begge trekantene slik at de er på linje med hverandre.
- Vri nå den større halvdel av egget i pilens retning til du hører en klikklyd, og én pil er nå på linje med låseikonet ().

BRUK AV VASKEGGET

- Plasser vaskeegg i **trommelen på vaskemaskinen** oppå klærne dine.
- Ikke overfyll** vaskemaskinen med klær – det er viktig for klærne og tøyet. Egg for å ha litt plass til å sirkulere.
- Start vaskemaskinen som vanlig! Bruk vaskeegg med innstillinger fra **15 °C opp til 60 °C** (60 °F - 140 °F).
- La vaskeegg tørke mellom hver vask etter bruk. Dette bidrar til å holde pelletsene i god stand. Hvis du skal vaske en ny maskin med en gang, trenger du ikke å tørke det – bare sett det tilbake igjen i trommelen.
- Gjenta!** Det er ikke nødvendig å etterfylle vaskeegg før du har brukt det i 70 vask. Bare legg den tilbake i vaskemaskinen igjen og igjen til pelletene har blitt betydelig mindre i størrelse og er kraftig steinete. Snu for å finne ut når du skal fylle på vaskeegg ditt.

følg oss på sosiale medier ...



Hvis du har noen spørsmål, vennligst kom inn i kontakt med kundeservice



✉ hello@ecoegg.com
🌐 www.ecoegg.com

Ecoegg Products, postboks 776, Huntingdon,
Cambridgeshire, Storbritannia, PE29 9RJ

VIKTIG RÅD: LES DETTE FØR DU BRUKER VASKEGGET

- ✓ Bruk ett vaskeegg med pellets for hver vanlige vask på 6–8 kg.
 - ✓ Vask farget og hvitt tøy separat, og følg alltid vaskeanvisningen på plaggets etikett.
 - ✓ Vaskeegget kan brukes i høy Effektive vaskemaskiner (HE)
 - ✓ Vaskeegget kan brukes til håndvask og finvask. Legg vaskeegget i bløt i vann i 5–10 minutter før bruk. Legg finvasken i en vaskepose.
 - ✓ Bruk kun vaskeegg fra 15 °C til 60 °C (60 °F - 140 °F).
 - ✓ Bytt ut de hvite OG svarte pelletsene etter vask som angitt på pakken, f.eks. 70
- X Ikke bruk vaskeegget i tørketrommel tørketrommelen eller i tørketrommelsyklusen til en kombinert vaskemaskin/tørketrommel
 - X Ikke overfyll vaskemaskinen – det må være plass til at klærne og egget kan sirkulere
- Ikke la vaskeegget ligge i **X-en** vaskemaskinen, skapet eller pappemballasjen – den må tørke ut. Bruk en ecoegg-eggholder som er tilgjengelig fra [www.ecoegg.com](http://knowledgebase.ecoegg.com)
- X Hold vaskeegget unna barn og kjæledyr

Vanlige spørsmål om ecoegg
Laundry Egg finner du
på <http://knowledgebase.ecoegg.com>

OFTTE STILTE SPØRSMÅL

NÅR FYLLER JEG PÅ ETTER pellets?

Åpne vaskeegget for å sjekke størrelsen på kulene, og sørg for at kulene ligger i den større halvdel av egget. Vær forsiktig når du åpner, så ikke kulene søler ut! Ta en titt på innsiden av den større halvdel av vaskeegget. Kulene vil ha blitt mindre i størrelse.


Hvis du bruker de originale 70-vasks eggpelletsene for vaskeri, og de har falt under den nedre kanten, der den fargede og hvite plasten møtes, er det på tide å kjøpe noen ecoegg-refillpellets!

Hvis du bruker 50 vaskepellets, se mellom kantene. Det er en fordypning midt på det øverste settet med ventiler. Hvis de har sunket under denne fordypningen, er det på tide å fylle på.

MÆRLIG LUKT FRA MASKINEN MIN?

Hvis du merker lukt, er dette helt normalt når du bytter fra kjemisk ladede vaskemidler til et ecoegg vaskeegg. Overflødig vaskemiddel kan begynne å råtne inne i vaskemaskinen. Med tradisjonelle vaskemidler er disse sterkt parfymerte, noe som maskerer denne lukten. ecoegg vaskeegg er lett parfymert for å være skånsomme mot sensitiv hud. Vi anbefaler å bruke en ecoegg vaskemaskin-detoxtablett for å rengjøre vaskemaskinen for å fjerne opphopning fra vaskemiddel og vond lukt, da dette kan overføres til klærne.

PÅFYLL NÅR pellets faller under her

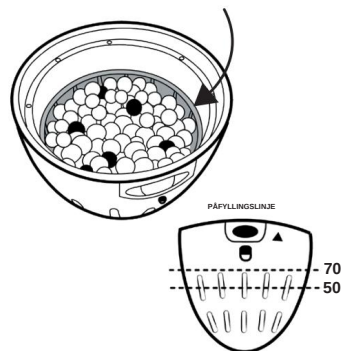

VÅRT LØFTE

Vaskeegg

- ✓ Parfymefritt vaskeegg tildelt «Allergi»-pris «Vennlig produkt»-pris fra Allergy UK
- ✓ Eggbeholderen er resirkulerbar (kategori 5)
- ✓ Emballasjen er laget av FSC-godkjent kartong og er resirkulerbar
- ✓ Esken og instruksjonene er trykt med vegetabilsk blekk

ALLE ECOEGG-PRODUKTER

- ✓ Testes aldri på dyr
- ✓ Er egnet for bruk av veganere
- ✓ Er dermatologisk testet