

ecoegg®

INSTRUÇÕES PARA LAVAR OVOS

COMO FUNCIONA O OVO DE LAVANDERIA

O Ovo de Lavanderia Ecoegg é um sistema de detergente para roupas recarregável, projetado para ser simples, eficaz e ecológico. Antes de usar o Ovo de Lavanderia pela primeira vez, recomendamos desintoxicar sua máquina de lavar com nossos Tabletes Detox Ecoegg. Isso remove os resíduos acumulados.

detergentes tradicionais e ajuda seu Laundry Egg a ter o melhor desempenho desde a primeira lavagem.

Para um desempenho contínuo, também sugerimos desintoxicar sua máquina uma vez por mês.


Para começar, basta adicionar dois tipos de pellets ao ovo – pellets de detergente branco e pellets de turmalina preta – que trabalham juntos para limpar suas roupas. Os pellets brancos contêm surfactantes que ajudam a água a se ligar à sujeira e à gordura, quebrando-as e removendo-as dos tecidos. Os pellets de turmalina preta ionizam naturalmente a água, tornando-a ligeiramente mais alcalina, o que aumenta o poder de limpeza.

Somos uma empresa climática positiva, comprometida em criar produtos que sejam suaves para sua pele e seu cabelo. O ecoegg Laundry Egg é adequado para peles sensíveis e foi dermatologicamente testado e classificado como "excelente" pela Dermatest®.

ENCHENDO SEU LAUNDRY EGG PELA PRIMEIRA VEZ

1 ABRA O OVO DE LAVANDERIA

1. Segure o Laundry Egg com as duas mãos ao lado e use sua mão mais forte para segurar a metade maior do ovo.
2. Pressione o botão firmemente com o polegar.
3. Enquanto continua a pressionar o botão, gire a metade maior na direção da seta, mantendo a metade inferior imóvel. Gire até que os dois triângulos se alinhem.
4. Quando os triângulos estiverem alinhados, separe as duas metades de o ovo.

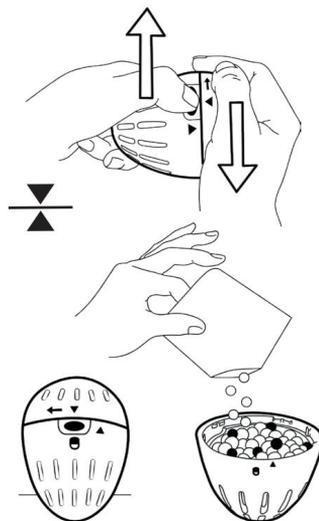

2 ENCHA O OVO DE LAVANDERIA

1. Vire a metade maior da caixa de ovos de cabeça para baixo.
2. Agora, esvazie todos os sacos de pellets nesta metade.

3 FECHE SEU OVO DE LAVANDERIA

1. Com TODOS os pellets despejados na metade maior do Caixa de ovos, encaixe a tampa menor da caixa de ovos de volta na metade inferior. Alinhe os dois triângulos de modo que fiquem alinhados.
2. Agora, gire a metade maior do ovo na direção da seta até ouvir um 'clique' e uma das setas estará alinhada com o ícone de cadeado ().

USANDO O OVO DE LAVANDERIA

1. Coloque o Laundry Egg no **tambor da sua máquina de lavar**, em cima das suas roupas.
2. **Não encha demais** a máquina de lavar com roupas - é importante para as roupas e a lavanderia Ovo para ter algum espaço para circular.
3. Ligue a máquina de lavar normalmente! Use o Laundry Egg com as configurações de **15°C até 60°C** (60°F - 140°F).
4. Após o uso, deixe o seu Laundry Egg secar entre as lavagens. Isso ajuda a manter os pellets em boas condições. Se você for lavar outra carga imediatamente, não precisa secá-lo — basta colocá-lo de volta no tambor.
5. **Repita!** Não é necessário completar o Laundry Egg antes de usá-lo por 70 lavagens. Basta colocá-lo de volta na máquina de lavar várias vezes até que os pellets tenham reduzido significativamente de tamanho e estejam bastante corroídos. Vire a página para saber quando reabastecer seu Laundry Egg.

siga-nos nas redes sociais...



Se você tiver alguma dúvida, entre em contato
contato com o atendimento ao cliente



hello@ecoegg.com
www.ecoegg.com

Produtos Ecoegg, Caixa Postal 776, Huntingdon,
Cambridgeshire, Reino Unido, PE29 9RJ

AVISO IMPORTANTE: LEIA ANTES DE USAR O OVO DE LAVANDERIA

- ✓ Use um Laundry Egg com pellets para cada carga de lavagem normal de 6-8 kg
 - ✓ Lave suas roupas coloridas e brancas separadamente e sempre siga as instruções de lavagem na etiqueta da sua peça.
 - ✓ O Ovo de Lavanderia pode ser usado em Alto Máquinas de lavar de alta eficiência (HE)
 - ✓ O Laundry Egg pode ser usado para lavar roupas delicadas e à mão. Deixe o Laundry Egg de molho por 5 a 10 minutos na água antes de usar. Coloque as peças delicadas em um saco para lavar.
 - ✓ Use o Laundry Egg somente de 15°C até 60°C (60°F - 140°F)
 - ✓ Substitua os pellets brancos e pretos após as lavagens indicadas na embalagem, por exemplo, 70
 - X Não utilize o Laundry Egg em uma máquina de lavar secadora ou no ciclo de secagem de uma máquina combinada de lavar/secar
 - X Não encha demais a máquina de lavar – é preciso haver espaço para as roupas e os ovos circularem
- Não deixe o Ovo de Lavanderia no X Máquina de lavar, armário ou embalagem de papelão – precisa secar. Use um porta-ovos para lavanderia ecoegg, disponível em www.ecoegg.com
- X Mantenha o Laundry Egg longe de crianças e animais de estimação
- Perguntas frequentes sobre o ecoegg Laundry Egg podem ser encontradas em <http://knowledgebase.ecoegg.com>**

PERGUNTAS FREQUENTES

QUANDO DEVO RECARREGAR OS PELLETS?


Abra o Laundry Egg para verificar o tamanho dos pellets, certificando-se de que estejam encaixados na metade maior do ovo. Tenha cuidado ao abrir para que os pellets não vazem! Observe o interior da metade maior do Laundry Egg. Os pellets terão diminuído de tamanho.

Se você estiver usando os pellets de ovo para lavagem de roupas originais de 70 lavagens e eles caírem abaixo da borda inferior, onde o plástico colorido e o plástico branco se encontram, é hora de comprar alguns pellets de refil EcoEgg!
Se estiver usando os pellets de 50 lavagens, olhe entre as ranhuras. Há uma reentrância no meio do conjunto superior de aberturas. Se elas estiverem abaixo dessa reentrância, é hora de reabastecer.

CHEIRO ESTRANHO NA MINHA MÁQUINA?

Se você notar algum cheiro, isso é perfeitamente normal ao trocar detergentes com alto teor químico por um Wash Egg ecoegg. O excesso de detergente pode começar a apodrecer dentro da sua máquina. Com detergentes tradicionais, estes são fortemente perfumados, o que mascara esse cheiro. Os Wash Eggs ecoegg são levemente perfumados para serem suaves para peles sensíveis. Recomendamos o uso de um Tablete Detox para Máquina de Lavar ecoegg para limpar sua máquina de lavar e ajudar a remover o acúmulo de detergente e os maus odores, pois estes podem ser transferidos para as roupas.

REABASTECA QUANDO OS PELLETS CAÍREM ABAIXO

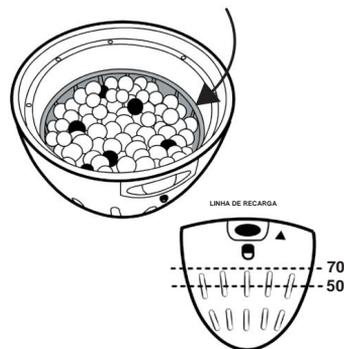

NOSSA PROMESSA

OVO DE LAVANDERIA

- ✓ Ovo de lavanderia sem fragrância premiado como 'Alergia' Prêmio 'Produto Amigável' da Allergy UK
- ✓ A caixa de ovos é reciclável (categoria 5)
- ✓ A embalagem é feita de cartão aprovado pelo FSC e é reciclável
- ✓ A caixa e as instruções são impressas com tintas vegetais

TODOS OS PRODUTOS ECOEGG

- ✓ Nunca são testados em animais
- ✓ São adequados para uso por veganos
- ✓ São testados dermatologicamente